

## ShineLan telepítési útmutató

### 1. Lan modul kicsomagolása




### 2. Csatlakoztassa a Lan modult az inverterre RS232 bemeneten majd csatlakoztassa az ethernet kábelt a Lan modulba.

A Lan modul halvány kéken villog ha megfelelően működik.





Amennyiben az RS232 mellett van egy kapcsoló az alábbi ábra szerint állítsa be a kapcsolókat.

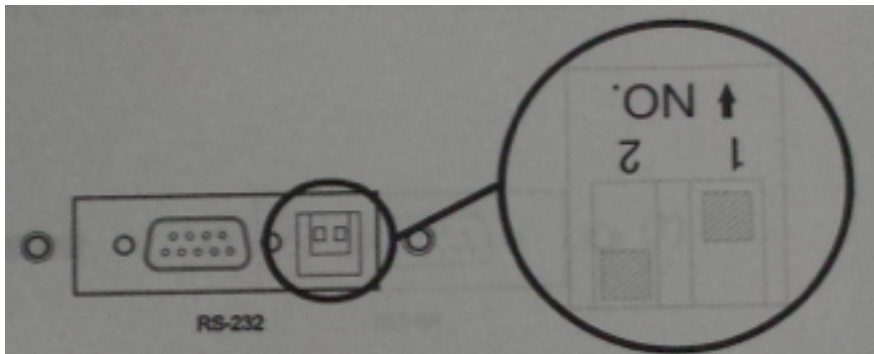

### 3. Csatlakozás a Lan modulra



Okos telefon vagy laptop segítségével csatlakozzon a Lan modulra.

Az elérhető Wifi hálózatok között keresse meg a Lan modulon szereplő YU kezdetű számsort.


Példa a baloldali képen látható. A Lan tartozó jelszó: 12345678

#### 4. A Lan modul konfigurálása a helyi hálózatra

Miután sikeresen csatlakozott a Lan modulra nyissa meg a böngészőt és a kereső sávba írja be, hogy 192.168.10.100 miután betölt felugrik egy ablak ahol meg kell adni a felhasználónevet és jelszót. Az adatok a következők.

Felhasználónév: admin


Jelszó admin

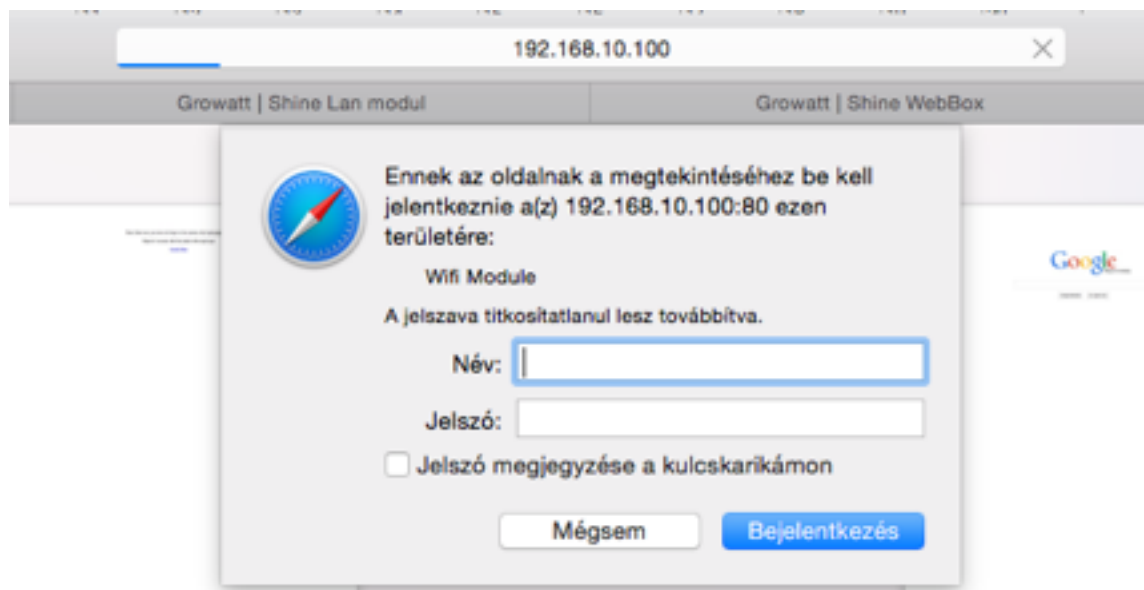

Az oldal nyelvét a jobb felső sarokban állítsa át angolra.




Kattintson a 4. menüpontra ( STA Interface Setting)

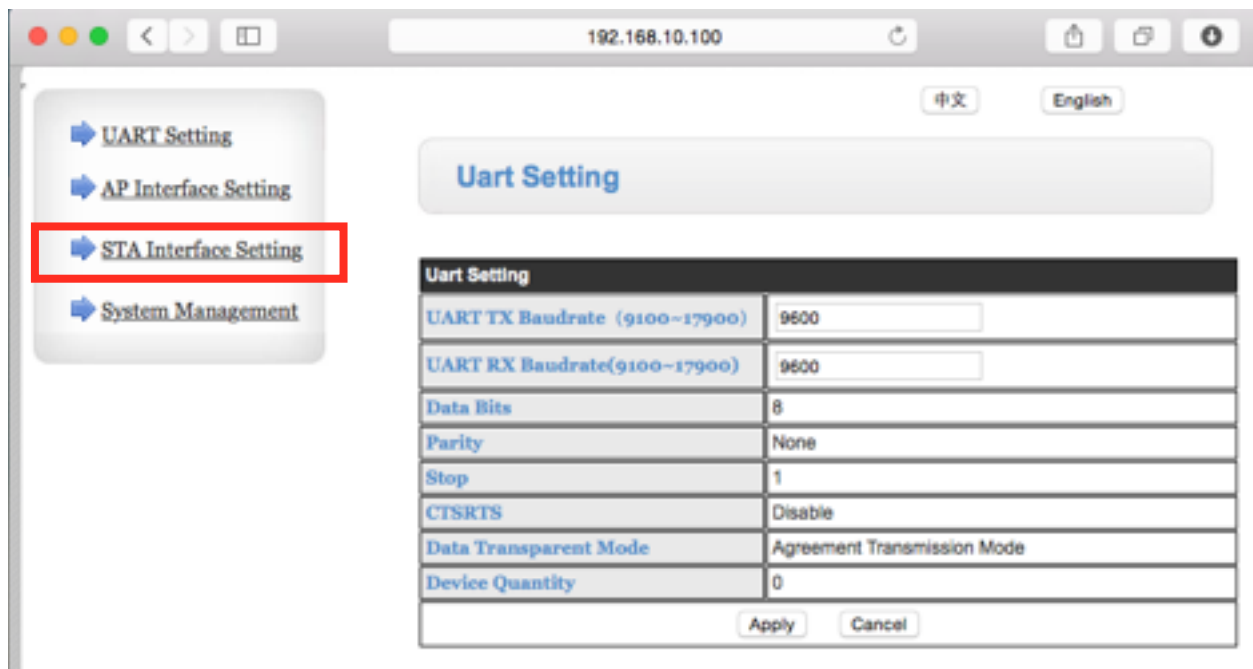

Uart Setting	
UART TX Baudrate (9100~17900)	9600
UART RX Baudrate(9100~17900)	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop	1
CTSRTS	Disable
Data Transparent Mode	Agreement Transmission Mode
Device Quantity	0

Apply Cancel

A pirossal jelzett mezők automatikusan kitöltődnek az otthoni hálózata adataival.  
Kattintson az Apply gombra

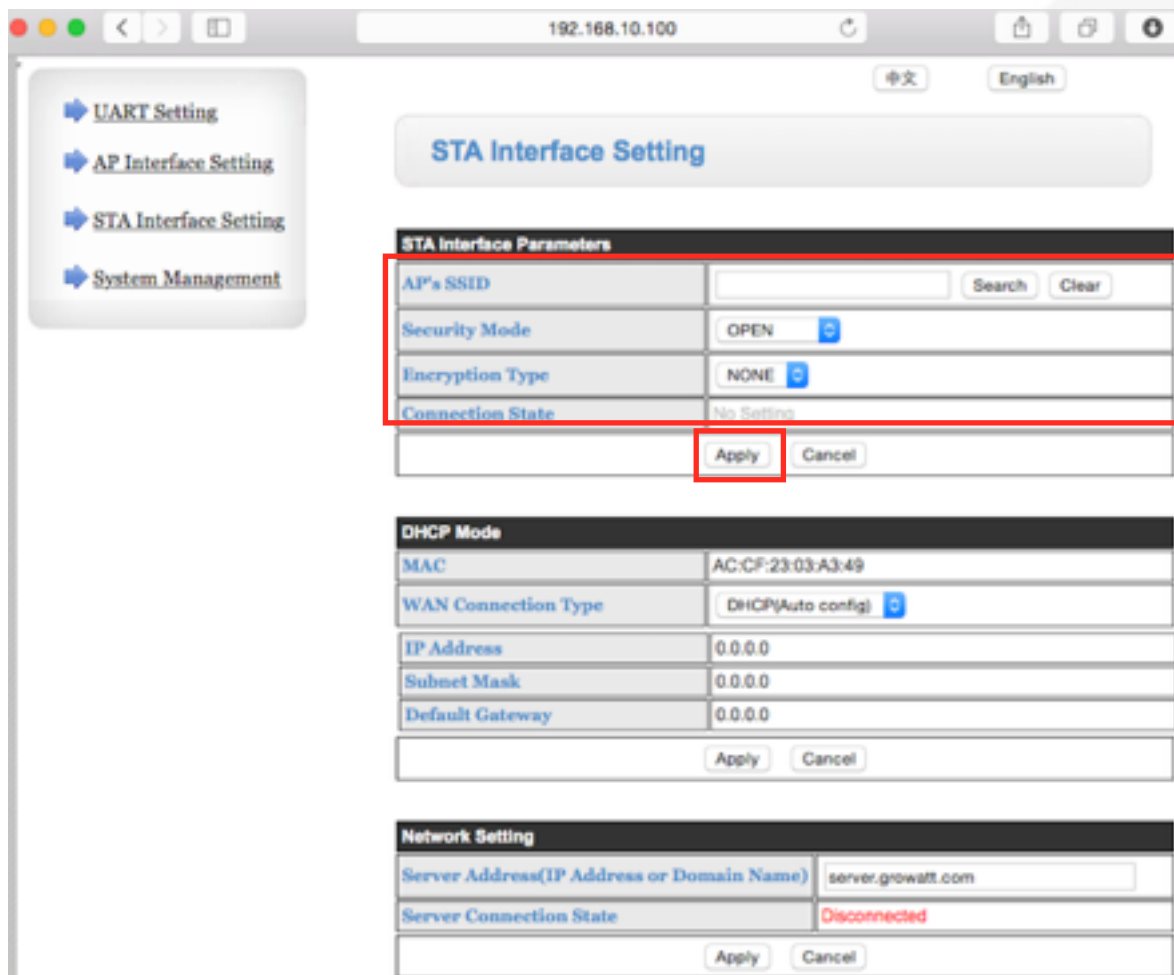

STA Interface Parameters	
AP's SSID	<input type="text"/> Search Clear
Security Mode	OPEN
Encryption Type	NONE
Connection State	No Settings

Apply Cancel

DHCP Mode	
MAC	AC:CF:23:03:A3:49
WAN Connection Type	DHCP(Auto config)
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Default Gateway	0.0.0.0

Apply Cancel

Network Setting	
Server Address(IP Address or Domain Name)	server.growatt.com
Server Connection State	Disconnected

Apply Cancel

Megjelenik egy ablak ahol a Restart gombra kattintson majd egy betöltő csík jelenik meg, várja meg amíg 100%-ra betölt majd lefrissíti magát.




Ezután vagy automatikusan visszaugrik a menübe vagy frissítse le az ablakot és ellenőrizze az STA Interface Setting menüpontban, hogy az STA Interface Parameters alatt megjelenik a zöld connect felirat és az alsó részen a Server Connection State is zöld connect feliratot jelez. Amennyiben igen sikeres volt a telepítés.

## 5. Szerver regisztráció

Kattintson a 4. System Management menüpontra és jegyezze fel a Lan Serial Numberét és Check Codeját. Ezekre lesz szükség a későbbiekben a szerver regisztrációhoz.

Csatlakozzon le a telepítés során használt eszközével a Lan modulról és csatlakozzon vissza a saját otthoni hálózatára.


Nyissa meg a böngészőt és írja be a címsorba, hogy [server.growatt.com](http://server.growatt.com). Majd kattintson a **New User** fülre és regisztrálja be a Lant.

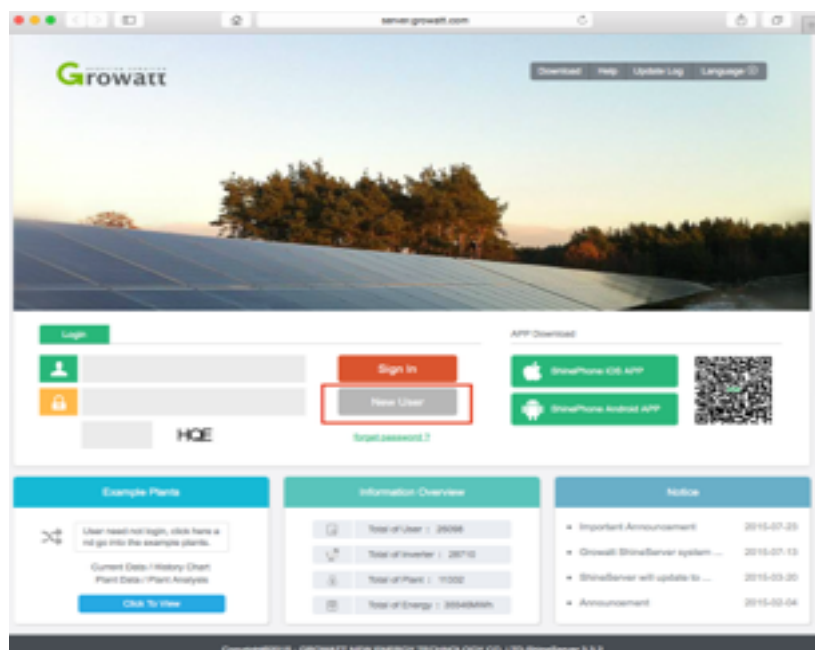

Adja meg a szükséges adatokat a regisztrációhoz, az alsó pirossal jelölt két mezőbe írja be a feljegyzetelt széria számot és check kódot.

**datalog sn = Lan széria száma**

**datalog valicode = Check code**

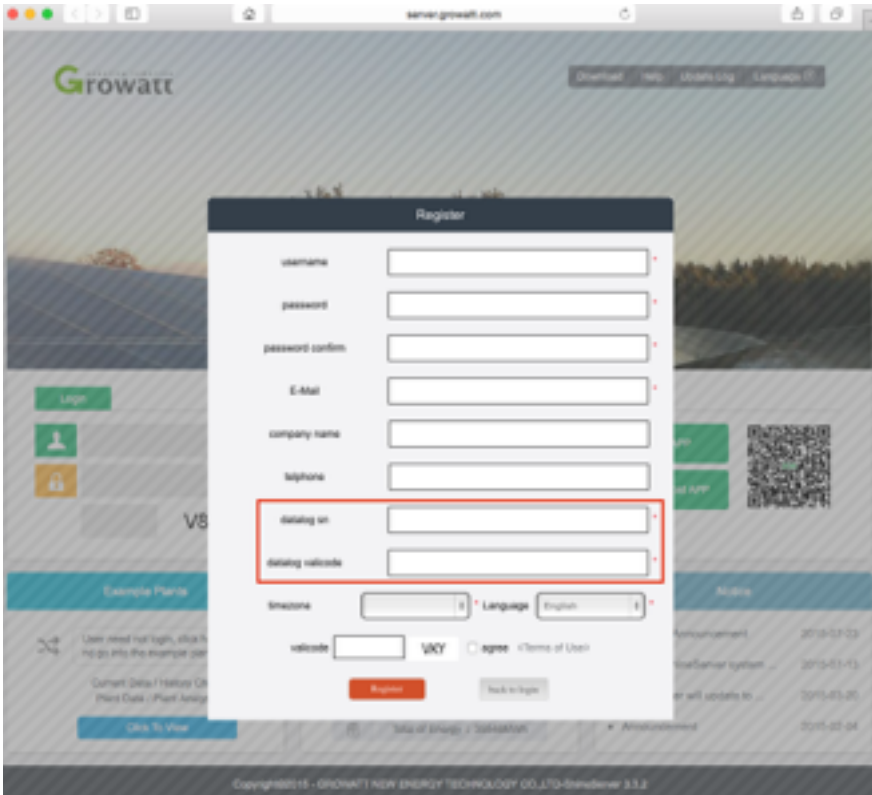

The image shows a web browser window displaying the Growatt registration page. The page title is "Register". The form includes the following fields: username, password, password confirm, E-Mail, company name, telephone, datalog sn, datalog valicode, timezone, and language. The "datalog sn" and "datalog valicode" fields are highlighted with a red rectangular box. Below these fields are checkboxes for "VKEY" and "agree", and a "Terms of Use" link. A red "Register" button and a "Back to login" button are at the bottom of the form. The background of the page shows a solar panel array and a QR code.

Amennyiben datalog **error\_datalogSnExist** felirat jelenik meg kérjük vegye fel a kapcsolatot a Growatt szervízzel.